

MONTERINGSANVISNING FÖR

POLYZONEFILM VID INSTALLATION PÅ PC & PMMA (PLASTGLAS)

Verktyg:

En st. sprayflaska med monteringsvätska **FILM ON**
(Vi rekommenderar att denna blandas med destillerat vatten.)
(**Film On måste användas för att garantin skall gälla**)
Blanda vätska och vatten i sprayflaskan (typ en blomsterspruta)

Gummiskrapor för rengöring och montering (1 st gulvit, 1 st svartgul)

Universalkniv

Torkpapper som inte luddar

FÖRSIKTIGHET

Arbeta inte i direkt solsken eller vid temperaturer under 0 grader.

Filmer passar endast att montera på platta och glatta ytor (detta gäller planglas). Var försiktig vid runda, grova eller oregelbundna ytor.

RENGÖRING

Spraya glasrutan grundligt med den blandade FILM ON vätskan och tvätta glaset noggrant med gummi skrapan. Vid hårt smutsade ytor kan en tvättsvamp användas av den typ som används vid rengöring i badrum (alltså med vit skrubbyta ej grön) kontrollera alltid att svampen ej repar glaset.

Torka härefter rent runt alla kanter med ett luddfritt papper.

Glasrutan tvättas sedan ytterligare ett par gånger på samma sätt, var noggrann med hörnen, avsluta alltid med att torka rent med det luddfria pappret runt om kanterna.



TILLSKÄRNING

När denna typ av tjockare fönsterfilm monteras **brukar det vara lättast** att skära filmen på ett tillskärningsbord så att den passar exakt på rutan (lämna 1-2 mm runt om). Använd linjal samt en kraftig rakbladskniv.

INSTALLATION (man bör vara 2 personer)

Gör så här!

När glasrutan är väl rengjord:

Filmen är försedd med en *skyddsliner* (som skyddar häftämnet). Avlägsna detta skydd. Enklast görs detta med hjälp av två "tapebitar", som placeras på vardera sidan i ett hörn av filmen, och dras isär så att den ena tapen sitter kvar på filmen och den andra på skyddslinern.

Håll upp filmen med *linersidan* mot den andra personen, vilken drar av linern med ena handen och **samtidigt** sprutar monteringsvätskan på häftämnet. Spraya även glaytan så att den är jämt fuktad.

OBS! Det får inte finnas en torr fläck. Passa nu in filmen på rutan. Prova om filmen lätt och ledigt kan röras fram och tillbaka. Kontrollera noga att filmen inte veckar sig. Om det inte är tillräckligt med vatten mellan glas och film, vik ut ett hörn och spruta båda med mera vatten. Dock bör detta undvikas i möjligaste mån eftersom det lätt kan komma in damm och smuts. Slösa helst med monteringsvätskan från början!!!

TIPS!

Är man inte två personer kan man istället om möjlighet finns använda intilliggande fönster o.dyl. som stöd när *linern* avlägsnas. Fukta ytan lätt, fäst filmen med filmsidan mot rutan varefter linern försiktigt avlägsnas samtidigt som den blöts med Film On.

OBS! Montera inte filmen i dåligt ljus. Du behöver god sikt för en perfekt montering.


SISTA STEGET VID MONTERINGEN

1. Bespruta den nu uppsatta filmen med monteringsvätskan. Med en monteringskrapa (den gulvita) pressar Du ut vatten och eventuella luftblåsor mellan glaset och filmen. Skrapan skall pressas **från** Dig, ej dras på filmen.

OBS! Detta steg är mycket viktigt vid montering av dessa tjockare filmer. Börja i ovankanten på fönstret. Pressa ut vattnet en gång åt varsitt håll med början från mitten av rutan.

Dra sedan ett lodrätt streck i mitten av fönstret. Börja uppifrån och ned med gummiskrapan. Det skall så att säga bildas ett T på fönstret.

För sedan gummiskrapan från mitten och utåt mot kanterna på bägge sidor om det lodräta strecket. Varje drag med gummiskrapan skall överlappa det föregående med 50%.

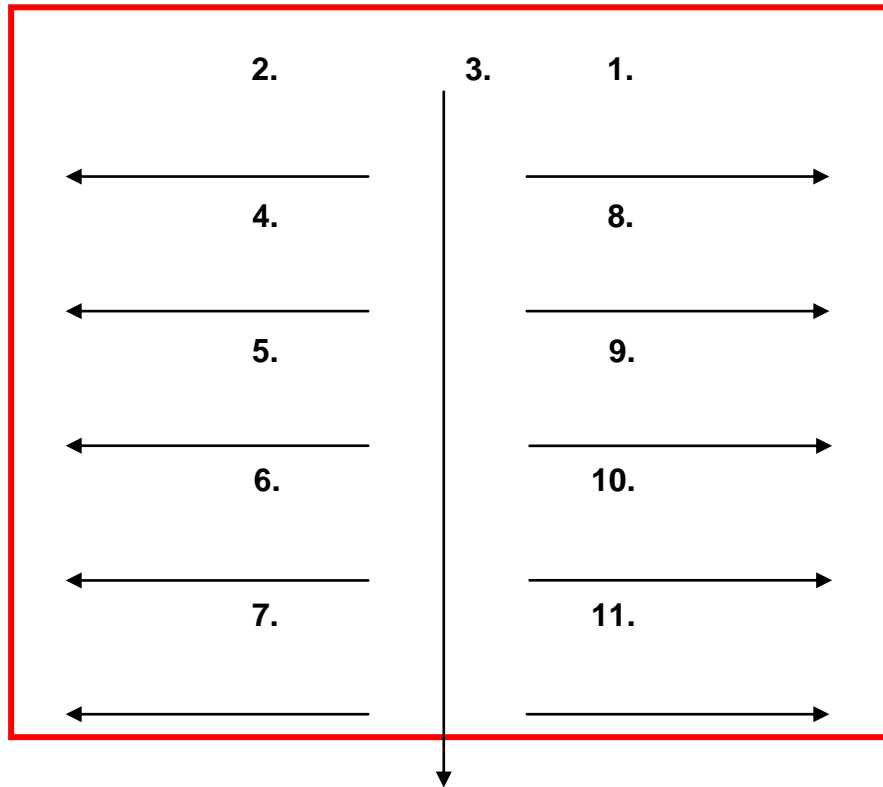

Momentet att pressa ut vattnet bör upprepas 3 ggr. Man får pressa ganska hårt på fönstret för att vattnet skall försvinna.

3. Bespruta därefter filmen på nytt med monteringsvätska och pressa ut det vatten som eventuellt finns kvar mellan film och glas med en något hårdare skrapa än den du använt för den första monteringen. Den svartgula skrapan vira om ett lager luddfritt papper så att ej filmen repas. Torka därefter torrt alla kanter.

Gör om punkt 3 efter ca. 20 min.

OBS! Filmen kommer att ha ett lätt skimmer tills häftämnet torkat.

BEHANDLING AV FILMEN EFTER MONTERINGEN

Vänta ca 30 dagar efter monteringen med att tvätta glaset. Använd rent vatten eller fönsterputsmedel. Tvättmedel med slipmedel får inte användas. Använd svamp, skinnduk eller gummiskrapa vid rengöringen. Om filmen lossar i något hörn, har Du inte rengjort ordentligt. För att korrigera detta, försegla filmkanten med ofärgat nagellack. Vi rekommenderar att försegla alla filmer som monterats utvändigt med silikon efter monteringen. I detta fall typ Novatec tec7